

KIKUCHI PROJECTION SCREEN

スプリングローラー型スクリーン（大型） （SR） 取り扱い説明書

このたびはキクチプロジェクションスクリーンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのプロジェクションスクリーンを正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い説明書」
をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保存してください。

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方を誤ったときに生じる、危害や、
損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。

安全上 ご注意


◆ 下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては、必ずお守りください。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。


取り扱い上の不備又は天災などによって発生する事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。

スクリーンの使い方


◆使用するとき

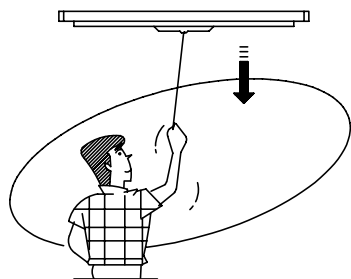

1. 付属の引き下げ棒を、スクリーンの引き下げ金具にひっかけ、引き出します。

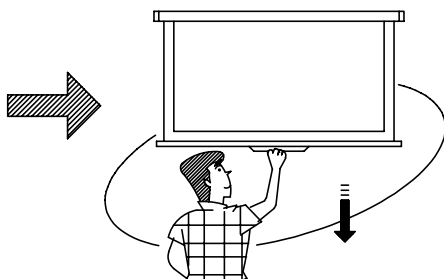


2. 手が届く位置まで下げたら、手に持ち替えて引き出します。

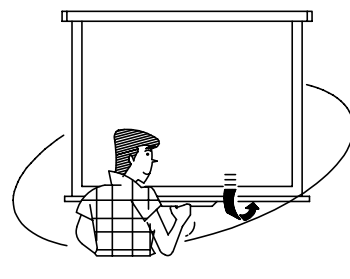


3. いっぱいに引き出してから、スクリーンが少し上がってストッパー位置で止まるまで、手をそえます。


◆巻き戻すとき

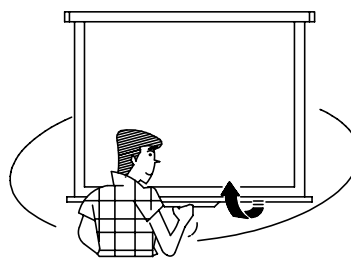

1. 引き下げ金具をしっかり手で持ち、軽く引き下げ、ロックを解除させスクリーンを巻き戻します。

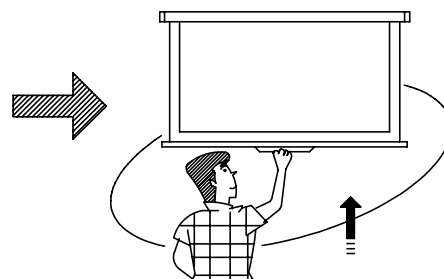

2. 手の届く位置で、いったんロックさせます。

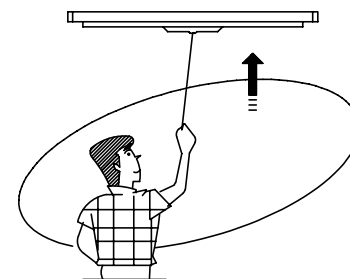

3. 引き下げ棒を、引き下げ金具に取り付けもう一度、1の操作で引き下げ棒に手をそえたまま、スクリーンを巻き上げてください。



- ロックは約8.5cm間隔で動きますので、任意の位置でスクリーンをとめることができます。
- スクリーン面をきれいに保つため、ご使用のあとは必ずスクリーンをケース内に巻き戻してください。(その際、虫等が付着していない事を必ず確認してください。)
- スクリーンの下降限界は、最大で550mmまでです。下降限界シール(上部黒マスクに貼付けのSTOPマークシール)が見えた場合は、それ以上スクリーンを下げて使用しないでください。



禁止

- 「巻き戻すとき」の2～3において、引き下げ棒を使わずに、すぐに手を離すと急にスクリーンが巻き上がり、スクリーンを傷つけたりケースがこわれたりすることがあります。

主な仕様

スクリーン規格一覧

NTSCタイプ
(260G・190PROG・ホワイトマットアドバンス)

型番	スクリーンサイズ	外形寸法(最大)					重量
ビーズ	ホワイトマットアドバンス	①横	②縦	③幅	④高さ	⑤奥行	
SBSR-150	WASR-150	3048	2286	3650	2721	160	34.0


ハイビジョンタイプ
(260G・190PROG・ホワイトマットアドバンス・グレイマットアドバンス)

型番	スクリーンサイズ	外形寸法(最大)					重量
ビーズ	ホワイトマットアドバンス	①横	②縦	③幅	④高さ	⑤奥行	
SBSR-150HD	WASR-150HD	3321	1868	3923	2303	160	36.0

※ ④の高さは、工場出荷時の設定寸法です。

(注) AMはグレイマットアドバンスの略称表記です。

(注) WAは、ホワイトマットアドバンスの略称表記です。

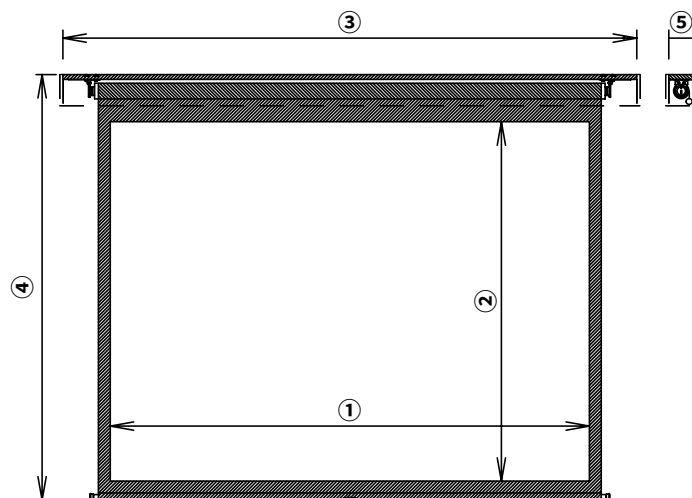

- 付属品
- ・引き下げ棒 × 1本
- ・取扱説明書 × 一冊



仕様及び、外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。